

Tasti di scrittura a ripetizione automatica
 Premendo a fondo i corrispondenti tasti, è possibile ottenere la ripetizione automatica dei seguenti segni:
 XXXX — ..



Dauerfunktion
 Wenn Sie die folgenden Tasten kräftig durchdrücken und dann festhalten, wird die betreffende Funktion automatisch wiederholt:
 XXXX — ..

Touches d'écriture à répétition automatique
 En appuyant sur les touches correspondantes, on obtient la répétition automatique des signes suivants:
 XXXX — ..

Teclas de escritura de repetición automática
 Pulsando a fondo las correspondientes teclas, se puede obtener la repetición automática de los siguientes signos:
 XXXX — ..

Repeat typing keys
 The following keys repeat automatically, if pressed fully down:
 XXXX — ..

Repeteertoetsen
 De volgende toetsen repeteren automatisch, indien ze geheel neergedrukt worden:
 XXXX — ..

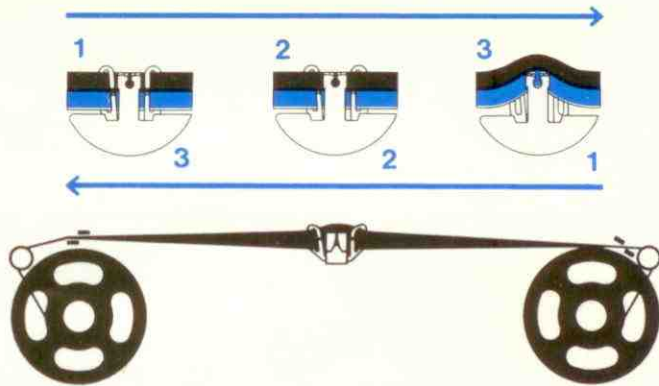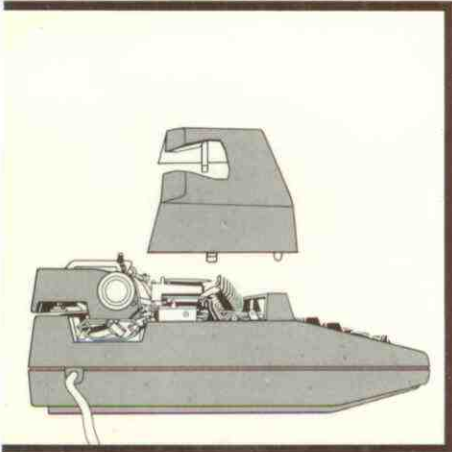

Cambio del nastro
 Changement du ruban

Ribbon changing
 Farbbandwechsel

Sustitución de la cinta
 Verwisselen van het lint



MACCHINA PER SCRIVERE ELETTRICA PORTATILE
MACHINE A ECRIRE ELECTRIQUE PORTATIVE
ELECTRIC PORTABLE TYPEWRITER
ELEKTRISCHE REISESCHREIBMASCHINE
MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA PORTATIL
ELEKTRISCHE PORTABLE SCHRIJFMACHINE