



Olivetti Lettera 32

Bloccaggio del carrello 16

Quando si deve trasportare la macchina, è bene bloccare il carrello in posizione centrale, usando l'apposita levetta 16 che è situata sulla destra.

Leva dell'interlinea 8

Serve per portare a capo il carrello e cambiare la linda di scrittura. Ogni volta che si ripone la macchina sotto la copertina gommata o nell'apposita valigetta, la leva deve essere ribattata indietro, poi spostata verso sinistra e spinta in basso.

Cambio dell'interlinea 8

La distanza fra le righe del dattiloscritto (interlineatura) è regolata dalla levetta 8 secondo quattro diverse posizioni. La posizione 0 (folle) svincola il rullo dal meccanismo d'interlinea, per scrivere fra riga e riga o per ritornare sull'interlineatura precedente.

Frizione del rullo 7

Per svincolare completamente il rullo dal meccanismo d'interlinea, si preme il bottone 7 che comanda il dispositivo di frizione. Si usa la frizione quando si rimette in macchina un foglio già scritto per proseguire la scrittura iniziata.

Marginatori 10

Per marginare a sinistra, si sposti il carrello in modo che il guidacaratteri 13 coincida col punto in cui si desidera iniziare la scrittura. Si spinga il marginatore di sinistra verso destra, fino a che si arresti.

Per marginare a destra, si porti il carrello verso sinistra in modo che il guidacaratteri coincida col punto in cui dovrà terminare la scrittura. Si spinga poi il marginatore di destra verso sinistra, fino a che si arresti.

Liberamargine e capoverso 4

È possibile superare sia a destra che a sinistra i margini fissati premendo il tasto 4. Lo stesso tasto, premuto mentre si spinge il carrello a capo, permette anche di ottenere il capoverso rientrato (quando cioè si vuole che la scrittura cominci più a destra del normale).

Leva liberacarta 15


Tirata in avanti, disimpegna il foglio dal rullo; serve quindi per sistemare a mano il foglio nella posizione corretta, perfettamente perpendicolare rispetto alla linea di scrittura.

Barra spaziatrice 21

Oltre che a distanziare una parola dall'altra, serve anche a correggere l'eventuale omissione di una lettera in una parola, senza dover cancellare l'intera riga, in quanto consente l'utilizzazione del « mezzo spazio ». Se, ad esempio, è stato scritto **la commissione mista...** anziché **la commissione mista...**, per inserire la **m** omessa: 1) cancellare la parola **comissione**; 2) riportare il carrello in corrispondenza della **a** della parola **la**; 3) abbassare una prima volta la barra spaziatrice, riabbassarla e, tenendola abbassata, battere la **c**; 4) alzare la barra, riabbassarla e, tenendola abbassata, battere la **o**; 5) ripetere le stesse operazioni fino a che non sia stata battuta tutta la parola **commissione**.

Uso dell'incolonnatore

Il dispositivo incolonnatore permette di incolonnare parole o numeri, come nel caso di elenchi, prospetti, quadri riassuntivi ecc. Esso è regolato dal tasto dell'incolonnatore 20 e dalla leva degli arresti 3. Stabiliti i numeri e la posizione delle colonne che si desiderano ottenere, occorre fissare gli arresti in corri-

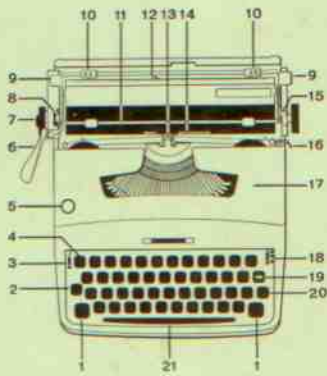

- 1 Tasti delle maiuscole
- 2 Tasto fissamaiuscole
- 3 Leva per impostare e annullare gli arresti dell'incolonnatore
- 4 Tasto liberamargine e capoverso
- 5 Regolatore del tocco
- 6 Leva dell'interlinea
- 7 Bottone della frizione
- 8 Levetta del cambio d'interlinea
- 9 Leve liberacarrello
- 10 Marginatori
- 11 Telaio premicarta
- 12 Aste reggicarta
- 13 Guidacaratteri
- 14 Indice guidalinee
- 15 Leva liberacarta
- 16 Leva di bloccaggio del carrello
- 17 Coperchio mobile
- 18 Levetta del bicolore e neutro
- 19 Tasto di ritorno
- 20 Tasto dell'incolonnatore
- 21 Barra spaziatrice

spondenza della prima lettera di ogni colonna.

Per impostare gli arresti - Si fa scorrere il carrello fino a far coincidere il guidacaratteri 13 con il punto da cui si desidera iniziare la prima colonna e si spinge verso l'alto la levetta 3. Si fa quindi scorrere il carrello fino all'inizio della seconda colonna e si imposta nello stesso modo il secondo arresto; e così per tutte le altre colonne.

Per incolonnare - Una volta impostati tutti gli arresti per incolonnare basta premere il tasto 20 tenendolo premuto fino all'arresto del carrello in corrispondenza della prima colonna; e così di seguito per le colonne successive.

Per annullare gli arresti - Si porta il carrello in corrispondenza dell'arresto da annullare e si spinge in basso la levetta 3. Per annullare tutti gli arresti si porta il carrello a capo e lo si fa scorrere completamente tenendo nello stesso tempo in basso la levetta 3.

Leva del bicolore 18

Alla posizione alta (disco azzurro) corrisponde l'uso della parte superiore del nastro; alla posizione bassa (disco rosso) quello della parte inferiore; con la posizione bianca si esclude il nastro dalla battuta.

Coperchio mobile 17

La macchina è dotata di un coperchio mobile 17 che si può togliere facilmente ogni volta che sia necessario procedere al cambio del nastro e (mediante il pennello di nylon fornito con gli accessori) alla pulizia dei caratteri o per accedere al dispositivo regolatore del tocco.

Regolatore del tocco 5

Una levetta situata sul fianco sini-

stro del telaio (sotto il coperchio mobile) permette di regolare la tastiera rendendola più o meno pesante alla mano di chi scrive. La posizione più alta corrisponde al tocco più leggero, la posizione più bassa al più pesante.

Aste reggicarta

Per alzare le due aste reggicarta basta agire con l'indice sul triangolino sporgente alla loro base. Se ne raccomanda l'uso specialmente quando si scriva a più copie.

Cambio del nastro

Tolto il coperchio mobile, si avvolge tutto il nastro su una delle bobine: lo si sfilia quindi dal sollevanastro, si aizzano le due molle di fermo delle bobine e infine si sfilano le bobine dai loro perni. Si aggancia il nastro nuovo alla bobina vuota e lo si avvolge fino a coprire la fibbia fissata a circa 15 cm. dalla estremità. Si ricollocano le bobine sui loro perni, curando che la parte rossa sia in basso, e si ripetono inversamente le operazioni precedenti.

Manutenzione

Per una periodica manutenzione generale, o per ogni altra necessità, rivolgersi alle Filiali, Agenzie e Rivendite Olivetti che potranno dare a chiunque un competente consiglio.

Garanzia

Le macchine Olivetti nuove, acquistate presso una Filiale, una Agenzia o un Rivenditore Olivetti, sono garantite al primo acquirente per dodici mesi dalla data d'acquisto. Durante tale periodo, l'acquirente ha diritto alla sostituzione delle parti eventualmente difettose di fabbricazione, con la sola spesa della mano d'opera per la sostituzione.